



1. Markieren Sie die gewünschte Montagehöhe an der Wand.

Mark the desired mounting height on the wall.



2. Achten Sie auf die Ober- und Unterseite der Schiene.

Pay attention to the top and bottom of the rail.



3. Richten Sie die Schiene in Montagehöhe mit einer Wasserwaage aus.

Align the rail at mounting height with a spirit level.




4. Befestigen Sie die Schiene nach dem Bohren fest an der Wand.

After drilling, fix the rail firmly to the wall.



5. Haken in die Schiene einklicken - Auf korrekten Sitz achten!

Click the hooks into the rail - Make sure they are correctly seated!

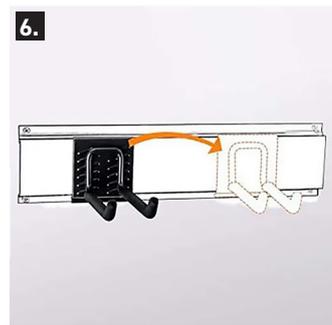

6. Versetzen Sie bei Bedarf ganz einfach die Haken auf der Schiene.

If necessary, simply move the hooks on the rail.

» Tragen Sie während des Bohrvorganges eine Schutzbrille und Gehörschutz.
» Stellen Sie sicher, dass der vorhandene Montageuntergrund die Belastung tragen kann.